
Managen Sie Ihr
3D-Gebäudemodell interaktiv.
Von Anfang an.



DESITE MD



DESITE CUSTOM



DESITE SHARE



DESITE TOUCH

LOOK INSIDE: DESITE



Installation


Autor: ah
Version: 2.0, 2018-12-04
DESITE: 2.2.5

Software der **DESITE**-Produktfamilie (**MD**, **CUSTOM**, **SHARE**, **TOUCH**) wird grundsätzlich in zwei Varianten bereitgestellt:

- MSI-Installer (siehe nebenstehende Abbildung)
- ZIP-Archiv (Portable)

Das ZIP-Archiv wird einfach in ein beliebiges Verzeichnis entpackt und ist von dort lauffähig. Es können auf diese Weise auch verschiedene Versionen der Software parallel betrieben werden.

Der MSI-Installer erzeugt einen Eintrag im Windows-Softwareverzeichnis und registriert außerdem die Datei-Endungen **.PFS** und **.CPA** (**DESITE**-Projekt bzw. **DESITE**-Archiv).

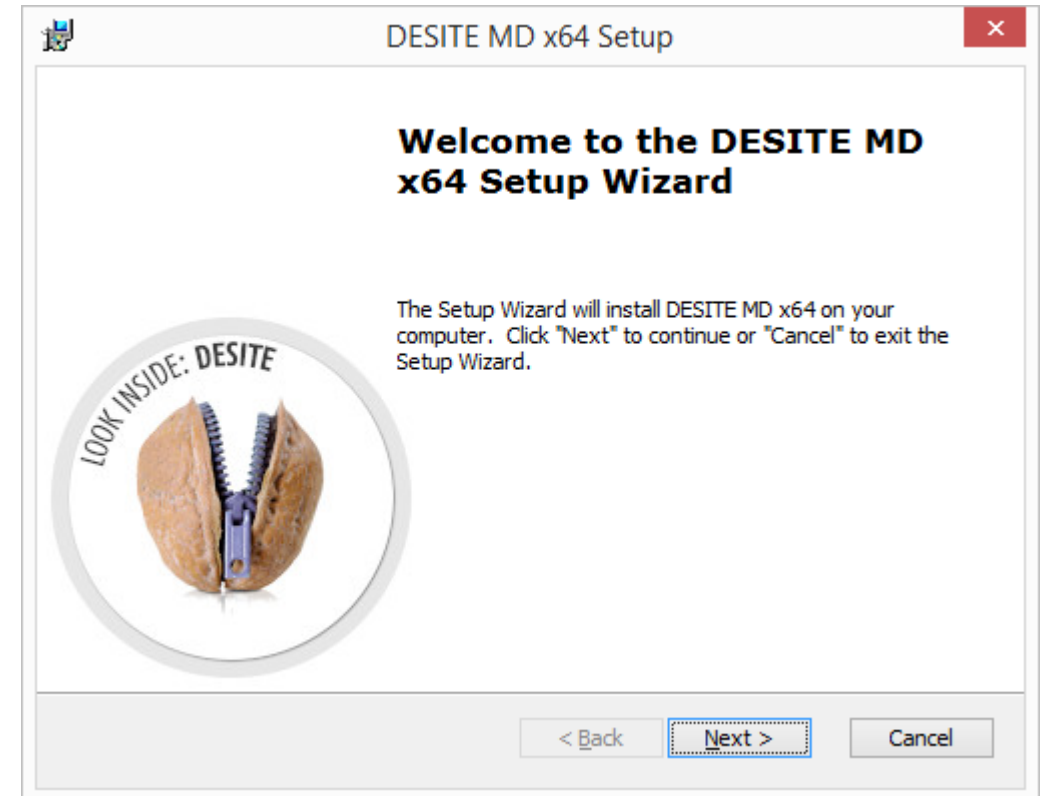

Beim Start der Software (egal ob in der installierten oder portablen Variante) wird eine Config-Datei geladen, in der der Lizenzschlüssel und andere Konfigurationsdaten abgelegt sind.

Diese Datei heißt **Config.desite.xml** und liegt im Verzeichnis

`C:\Users\[Name des Benutzerkontos]\AppData\Local\ceapoint_aec_technologies\desiteMD2`

(analog: `\desiteCUSTOM2`, `\desiteSHARE2`, `\desiteTOUCH2`).


Alternativ kann diese Datei im Applikationsverzeichnis liegen (also im gleichen Verzeichnis wie die .EXE-Datei).

Dies kann für eine automatische Softwareverteilung genutzt werden.

Wird die Datei an keinem der beiden Orte gefunden, wird sie (im Benutzerverzeichnis, siehe Pfad oben) angelegt.

Wird in der Datei **Config.desite.xml** kein gültiger Lizenzschlüssel gefunden, wird dieser abgefragt (Ausnahme: **DESITE SHARE**, kostenloser Viewer).

Für einen Test-Zeitraum von zwei Wochen kann die Software auch ohne Lizenz verwendet werden.

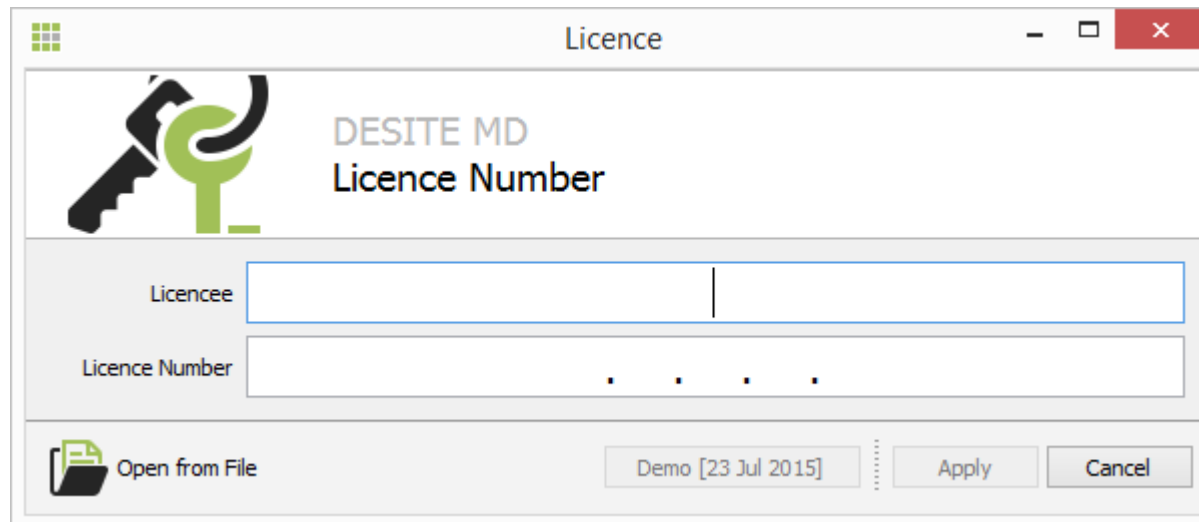

LOOK INSIDE: DESITE

